




ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

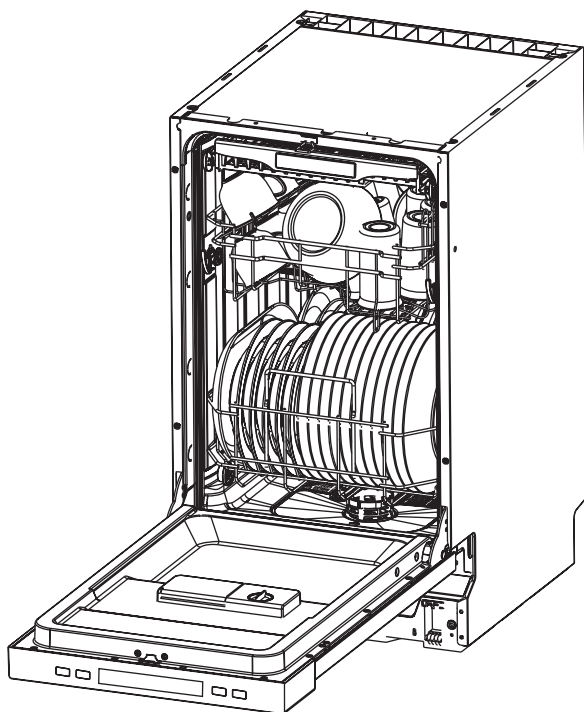

WWW.KITLL.RU

KDI 4501

KDI 6001

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	5
ОБЗОР ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ	9
ЭТАПЫ УСТАНОВКИ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ.....	11
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ И СЛИВ	12
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ	14
УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА МАШИНЫ	15
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ	23
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА.....	32
СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК	34
ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ	40

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции KITLL! Мы надеемся, что посудомоечная машина оправдает Ваши ожидания и станет прекрасным помощником на Вашей кухне.

Для правильной и безопасной эксплуатации изделия, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данного руководства. Просим Вас сохранять его на весь срок службы данной посудомоечной машины.

В начале приведен раздел с некоторыми важными условиями безопасной работы. В руководстве приведены полезные советы по уходу и чистке изделия. Также вы найдете некоторые советы по экономии электроэнергии.

Ваша новая посудомоечная машина изготовлена из высококачественных материалов и полностью соответствует стандартам безопасности. Данное изделие сертифицировано в соответствии с действующим техническим регламентом.

Если когда-нибудь в процессе эксплуатации изделия возникнут неполадки, на последних страницах руководства Вы сможете найти советы, как самостоятельно устранить мелкие неисправности. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления с целью улучшения характеристик продукции, поэтому рисунки и обозначения, приведенные далее, могут несколько отличаться от приобретенной Вами модели.

*Подробная информация указана в гарантийном талоне внутри упаковки.
Гарантия – **2 года**.*

В случае утери данного руководства по эксплуатации, получить новое можно на официальном сайте.



Перед использованием посудомоечной машины просим Вас внимательно ознакомиться с руководством пользователя и сохранить его для дальнейшего использования.

Информация по технике безопасности

1. Посудомоечная машина предназначена для использования в домашнем хозяйстве, а также для других аналогичных случаев бытового применения, например:

- персоналом кухонных зон в магазинах, офисах и др.;
- в рабочих помещениях;
- клиентами гостиниц, отелей и других жилых помещений для кухонного модуля типа «размещение и завтрак».

2. Посудомоечная машина может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными, умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они были проинструктированы относительно безопасного использования устройства, понимают связанные с этим опасности.

3. Дети не должны играть с устройством.

4. Упаковочный материал может быть опасен для детей!

5. Не следует погружать устройство, шнур или вилку в воду или другую жидкость, чтобы избежать поражения электрическим током.

6. Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.

7. Перед очисткой и проведением технического обслуживания посудомоечной машины нужно выключить её и вынуть вилку из розетки.

8. Для очистки следует использовать мягкую ткань, смоченную в мыльном растворе, а затем протереть устройство сухой тканью.

9. Нельзя ставить тяжелые предметы, опираться, садиться на открытую дверцу, т.к. устройство может опрокинуться вперед.

10. Нельзя ставить тяжелые предметы, опираться или садиться на решетку для посуды посудомоечной машины.

11. Во время работы устройства открывать дверцу следует очень осторожно, чтобы избежать пролива воды.

12. При загрузке посуды в посудомоечную машину нужно загружать острые предметы лезвиями, остриями вниз или размещать их в горизонтальном положении таким образом, чтобы они не повредили уплотнительные прокладки дверцы.

13. Некоторые моющие средства для посудомоечной машины являются сильными щелочами и при проглатывании могут быть чрезвычайно опасны для организма. Храните бытовую химию в недоступном для детей месте.

14. Дети не должны иметь доступ к моющим средствам и к отсеку для них.

15. Не позволяйте детям играть с посудомоечной машиной.

16. Следует избегать контакта моющих средств с кожей и глазами.

17. После завершения цикла мойки необходимо убедиться в том, что отсек с моющим средством пуст.

18. Не следует мыть в устройстве изделия из пластика, если они не помечены как «безопасные для посудомоечной машины».

19. Для немаркированных пластиковых предметов необходимо ознакомиться с рекомендациями производителя.

20. Для процесса мытья посуды нужно использовать только моющие и ополаскивающие средства, рекомендованные для автоматической посудомоечной машины.

21. В посудомоечной машине не допускается использование мыла, стирального порошка, средств, предназначенных для мытья рук.

22. Во избежание травм не следует оставлять дверцу устройства открытой.

23. Во избежание травм, короткого замыкания замена поврежденного сетевого кабеля должна выполняться изготовителем, специалистом сервисного центра.

24. Во время установки устройства блок питания не должен быть чрезмерно изогнут или сжат.

25. Нельзя самостоятельно вскрывать и ремонтировать блок управления устройства.

26. Подключение к водопроводной сети должно производиться с помощью новых комплектов шлангов. Повторное использование старых комплектов недопустимо.

27. Для экономии электроэнергии устройство, находящееся в режиме ожидания, автоматически выключится, если в течение 30 минут не наблюдается никакой активности.

28. Условия подключения к электросети должны соответствовать данным на типовой табличке посудомоечной машины.

29. Если сетевой шнур данного посудомоечной машины поврежден, то он должен быть заменен на специальный сетевой шнур.

30. Во избежание опасных ситуаций, данный шнур следует приобретать только через сервисную службу.

31. Если посудомоечная машина будет встраиваться в высокий шкаф, то он должен быть закреплен надлежащим образом.

32. В случае встраивания посудомоечной машины под или над другими бытовыми приборами, необходимо учесть информацию, содержащуюся в инструкции по монтажу этих приборов, для встраивания в комбинации с посудомоечной машиной.

33. Для обеспечения безопасности работы всех приборов необходимо также соблюдать требования, приведенные в разделе по установке посудомоечной машины.

34. Микроволновая печь, встроенная над посудомоечной машиной, может выйти из строя.

35. Посудомоечная машина предназначена для встраивания или нижнего монтажа. Встраивание возможно только под сплошными столешницами, которые прочно прикручены к соседним шкафам для обеспечения устойчивости изделия.

36. Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов отопления, тепло аккумуляторов, печей или прочих приборов, выделяющих тепло) и не встраивайте его под варочной панелью.

37. После установки посудомоечной машины, штепсельная вилка должна оставаться хорошо доступной.

38. Выполняйте указания по технике безопасности и правильному использованию, приведенные на упаковках моющих средств и ополаскивателей.

39. Ремонтные работы и другие операции должны выполняться только квалифицированными специалистами. Для этого посудомоечную машину следует отключить от сети. Извлечь штепсельную вилку из розетки или выключить предохранитель. Закрыть водопроводный кран.

40. При наличии повреждений, особенно на панели управления, или нарушении функции дверцы, дальнейшая эксплуатация изделия запрещена. Нужно извлечь штепсельную вилку из розетки или выключить предохранитель. Закрыть водопроводный кран, вызвать сервисную службу.

Прежде, чем приступить к эксплуатации, внимательно прочтите раздел, посвященный монтажу и эксплуатации! В них содержится важная информация по установке, использованию и техническому обслуживанию. Сохраните всю документацию для дальнейшего использования или для передачи ее следующему владельцу.

- Сразу после получения, проконтролируйте состояние упаковки и саму посудомоечную машину на наличие транспортных повреждений. Не включайте поврежденную посудомоечную машину, а свяжитесь с фирмой-поставщиком.

- Утилизируйте, пожалуйста, упаковочный материал надлежащим образом.

- Не позволяйте детям играть с упаковкой и ее частями. Складные коробки и упаковочные пленки представляют опасность удушья.

Убедитесь, что система заземления в домашней электропроводке установлена согласно предписаниям.

1. Данная техника оснащена вилкой для заземления. Чтобы заземлить устройство, необходимо подключить вилку к розетке в соответствии со всеми местными нормами и правилами. В случае неисправности или поломки

заземление снизит риск поражения электрическим током, обеспечив путь наименьшего сопротивления электрического тока.

2. Неправильное подключение провода заземления может привести к риску поражения электрическим током. Если есть сомнения в правильности заземления устройства, следует обратиться к квалифицированному электрику или представителю сервисной службы.

3. Не допускается менять вилку, прилагаемую к устройству, если она не подходит к розетке. Необходимо убедиться, что квалифицированный специалист установил надлежащую розетку.

Предупреждение! Опасность взрыва!

- Никогда не используйте в посудомоечной машине растворители. Существует опасность взрыва.

Предупреждение! Опасность ошпаривания!

- Во время выполнения программы дверцу следует открывать осторожно. Существует опасность выплескивания горячей воды из прибора.

Предупреждение! Опасности для детей!

- Не разрешайте детям играть с прибором или пользоваться им самостоятельно.

- Держите моющее средство и ополаскиватель в недоступном для детей месте. Они могут привести к химическим ожогам полости рта, глотки и глаз или к удушью.

- Не подпускайте детей близко к открытой посудомоечной машине. В посудомоечной машине могут находиться мелкие предметы, которые дети могут проглотить; вода внутри машины не предназначена для питья, она может содержать остатки моющего средства.

- Дети могут закрыться в приборе (опасность удушья) или попасть в иную опасную ситуацию. Поэтому, у отслуживших свой срок изделий: извлечь штепсельную вилку из розетки, перерезать сетевой кабель и выбросить его. Замок дверцы следует сломать так, чтобы она больше не закрывалась.

- Монтаж и ремонт могут выполняться только квалифицированным специалистом.


ПРИМЕЧАНИЕ

Просмотр раздела, посвященного советам по устранению неисправностей, поможет самостоятельно устранить некоторые распространенные неполадки. Если устранить неполадки самостоятельно не получается, следует обратиться за помощью к специалисту или в сервисный центр.

Обзор посудомоечной машины

Для максимально эффективного использования Вашей посудомоечной машины, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед первым запуском.

Изображения устройства приведены для справки, разные модели могут отличаться.

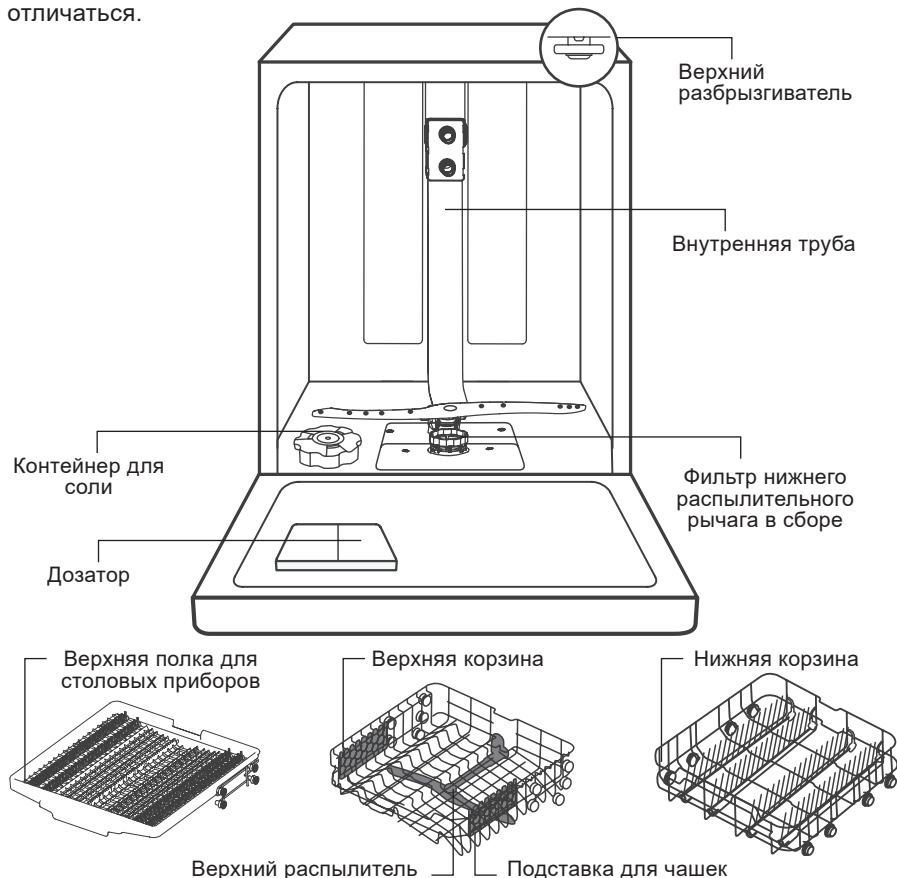

Комплектность моделей KDI 4501, KDI 6001:

- ПММ с корзинами и уже присоединенными подводящим и сливным шлангами;
- Крепежные элементы;
- Кронштейн для крепления сливного шланга;
- Шаблон для разметки вырезов на фасаде;
- Воронка для соли;
- Гарантийный талон

ОБЗОР ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Модель	KDI 4501	KDI 6001
Высота (H)	815 мм	815 мм
Ширина (Bт)	448 мм	598 мм
Глубина (D1)	550 мм (при закрытой дверце)	550 мм (при закрытой дверце)
Глубина (D2)	1150 мм (при открытой на 90° дверце)	1150 мм (при открытой на 90° дверце)

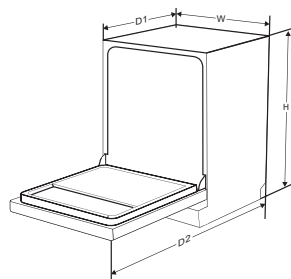


Таблица с техническими данными

Производитель	KITLL	KITLL
Тип / Описание	KDI 4501	KDI 6001
Стандартные настройки места	10	14
Класс Энергоэффективности	A+++	A++
Годовое потребление энергии	211 кВт.ч	266 кВт.ч
Энергопотребление стандартного цикла мойки	0.74 кВт.ч	0.93 кВт.ч
Потребляемая мощность в выключенном режиме	0.45 Вт	0.45 Вт
Потребляемая мощность во включенном режиме	0.49 Вт	0.49 Вт
Годовое потребление воды	2520 литров	3080 литров
Класс эффективности сушки	A	A
Стандартный цикл мойки	ЭКО 45°C	ЭКО 45°C
Продолжительность программы стандартного цикла мойки	190 мин	185 мин
Уровень шума	49 дБ(А) на 1 Вт	49 дБ(А) на 1 Вт
Монтаж	Обычная установка и встроенный монтаж	Обычная установка и встроенный монтаж
Может быть встроенной	ДА	ДА
Потребляемая мощность	1760-2100 Вт	1760-2100 Вт
Номинальное напряжение / частота	220-240 В/50 Гц	220-240 В/50 Гц
Давление воды (давление потока)	0,04-1,0 МПа=0,4-10 бар	0,04-1,0 МПа=0,4-10 бар

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Описание продукта

Максимально допустимое давление воды на входе составляет 1 МПа.
Минимально допустимое давление воды на входе составляет 0,04 МПа.

ПРИМЕЧАНИЕ

*A+ + + (наибольшая эффективность) D (наименьшая эффективность)
Потребление энергии основано на 280 стандартных циклах мытья с использованием холодной воды и потреблении в режимах низкой мощности. Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как используется посудомоечная машина. Расход воды на основе 280 стандартных циклов мойки. Фактическое потребление воды будет зависеть от того, как используется посудомоечная машина.*

Этапы установки посудомоечной машины

ВНИМАНИЕ

Все этапы установки необходимо согласовывать с монтажными чертежами.

1. Прикрепите уплотнительную прокладку под рабочей поверхностью. Пожалуйста, убедитесь, что она находится на одном уровне с краем рабочей поверхности.
2. Подсоедините впускной шланг к системе подачи холодной воды.
3. Подсоедините сливной шланг.
4. Подсоедините шнур питания.
5. Установите посудомоечную машину на место.
6. Выровняйте посудомоечную машину. Заднюю часть можно регулировать с передней части посудомоечной машины, повернув в середине основания посудомоечной машины. Чтобы отрегулировать передние ножки, используйте плоскую отвертку и поворачивайте передние ножки до тех пор, пока посудомоечная машина не выровняется.
7. Установите мебельную дверцу на внешнюю дверцу посудомоечной машины.
8. Отрегулируйте натяжение дверных пружин с помощью шестигранного ключа, поворачивающегося по часовой стрелке, чтобы затянуть левую и правую дверные пружины. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению посудомоечной машины.
9. Посудомоечная машина должна быть надежно закреплена на месте. Это можно сделать двумя способами:
 - A. Обычная рабочая поверхность: Вставьте установочный крюк в прорезь боковой плоскости и закрепите его на рабочей поверхности шурупами.
 - B. Рабочая поверхность из мрамора или гранита: Закрепите боковую часть винтом.

Подключение к водоснабжению и слив

Подключение холодной воды

1. Если водопроводные трубы новые или не использовались в течение длительного периода времени, нужно пропустить через них воду, чтобы убедиться, что она чистая. Эта мера предосторожности необходима для того, чтобы избежать риска блокировки подачи воды и повреждения устройства.

2. Подсоединить шланг подачи холодной воды к разъему **3/4 дюйма** с резьбой и убедиться, что он плотно закреплен на месте.

Предохранительный шланг подачи воды имеет двойные стенки. Система шланга гарантирует безопасность его работы, блокируя поток воды в случае его разрыва, или когда воздушное пространство между внутренним шлангом подачи и наружным гофрированным шлангом заполнено водой (**система AquaStop**).



Обычный шланг
подачи воды



Система защиты от
протечек AquaStop

ВНИМАНИЕ

Шланг, который крепится к смесителю раковины, может лопнуть, если он установлен на той же водопроводной линии, что и посудомоечная машина. Если такой шланг есть в вашей раковине, рекомендуется отсоединить его и заткнуть отверстие.


Подключение предохранительного шланга подачи воды включает следующие этапы:

1. Полностью вытянуть предохранительные шланги из отсека для хранения, расположенного в задней части посудомоечной машины.
2. Подсоединить предохранительный шланг подачи воды к крану с резьбой **3/4 дюйма** и затянуть болты.
3. Перед запуском посудомоечной машины полностью включить воду.

Отключение предохранительного шланга подачи воды включает следующие этапы.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ И СЛИВ

1. Выключить воду.
2. Отвинтить предохранительный шланг подачи воды от крана.

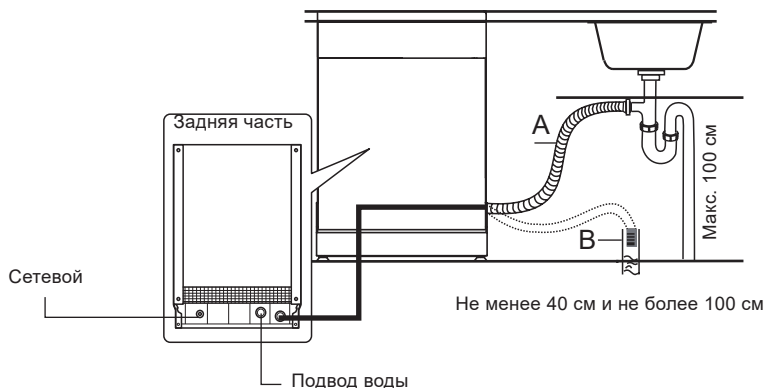

Подсоединение сливных шлангов

1. Вставить сливной шланг в сливную трубу диаметром не менее **4 см**. Высота (петля) дренажной трубы должна быть не менее **40 см** и не более **100 см** от уровня пола. Свободный конец шланга не должен погружаться в воду, чтобы избежать обратного потока. Шланг не должен быть пережат при установке машины. Обязательно подтягивайте свободный конец шланга в момент, когда вы задвигаете машину в нишу! Соединитель сливного шланга должен иметь жесткую конструкцию

2. Надежно закрепить сливной шланг в положении **A** или **B**.

Слив лишней воды из шлангов

1. Если раковина расположена на высоте более **1 м** от пола, непосредственно в нее нельзя сливать излишки воды из шлангов. Необходимо слить лишнюю воду из шлангов в подходящую по объему емкость, расположенную снаружи, ниже уровня раковины.

2. Подсоединить шланг для слива воды надлежащим образом, чтобы избежать утечки воды. Убедиться, что он не перегнут и не раздавлен.

3. Если нужен удлинитель сливного шланга, следует использовать аналогичный сливной шланг.

4. Шланг должен быть не длиннее **4 метров**, иначе эффект очистки посудомоечной машины может быть снижен.

5. Подсоединение слива должно находиться на высоте не менее **40 см** и не более **100 см** от дна поддона. Шланг для слива воды должен быть закреплен надлежащим образом.

Подключение к электросети

ВНИМАНИЕ

Опасность поражения электрическим током. Монтаж труб и электрооборудования должен выполнять профессионал.

1. Следует изучить таблицу с техническими данными, чтобы узнать номинальное напряжение и подключить посудомоечную машину к соответствующему источнику питания.

2. Следует использовать предохранитель **10А/13А/16А**. Рекомендуется использовать предохранитель с временной задержкой или автоматический выключатель и обеспечить отдельную цепь, обслуживающую только это устройство.


3. Нужно убедиться, что напряжение и частота источника питания соответствуют значениям в таблице с техническими данными.

4. Вставлять вилку устройства можно только в ту электрическую розетку, которая заземлена надлежащим образом. Если электрическая розетка, к которой должна быть подключена посудомоечная машина, не соответствует вышеуказанным требованиям подключения, следует заменить розетку.


5. Недопустимо использовать адаптеры или аналогичные устройства, так как они могут привести к перегреву устройства и ожогам.

Установка и регулировка машины

Установите посудомоечную машину в желаемом месте. Задняя стенка должна упираться в стену за ней, а боковые стороны – вдоль соседних шкафов или стен. Посудомоечная машина оснащена шлангами для подачи воды и слива, которые можно расположить справа или слева для облегчения правильной установки.

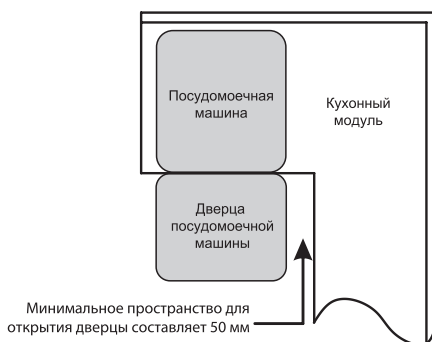

УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА МАШИНЫ

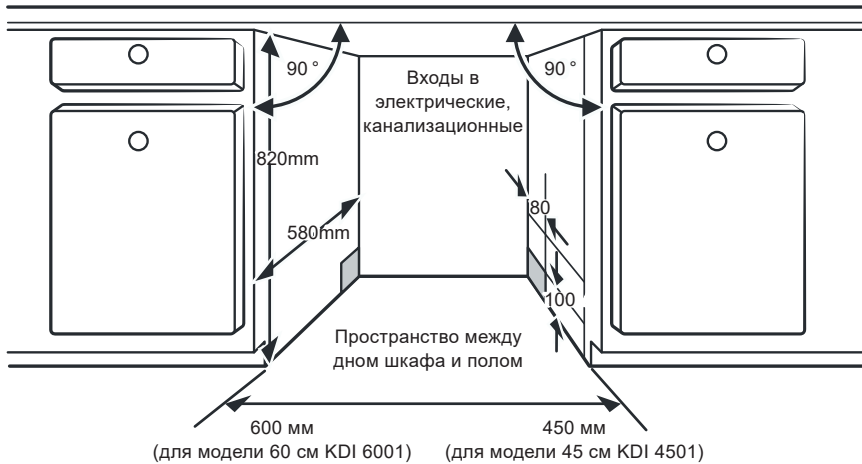

Обратите внимание на то, что свободный доступ к задней стороне посудомоечной машины после установки закрыт (защита от прикосновения к горячей поверхности).

Требуемое минимальное пространство при открытой дверце.

Встроенная установка

Место установки посудомоечной машины должно находиться рядом с существующими шлангом подвода воды и сливным шлангом, а также шнуром питания.

Расстояние между верхней частью посудомоечной машины и шкафом должно быть менее 5 мм, а наружная дверь выровнена по корпусу.

Если посудомоечная машина устанавливается в углу кухни, то для открывания дверцы должно оставаться некоторое пространство.

Высота посудомоечной машины **815 мм** была спроектирована таким образом, чтобы ее можно было разместить между существующими мебельными шкафами такой же высоты.

ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от того, где находится электрическая розетка, может потребоваться вырезать отверстие на противоположной стороне шкафа.

УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА МАШИНЫ

Установите крючок на эстетичную деревянную панель и вставьте крючок в прорезь наружной дверцы посудомоечной машины (см. рисунок А). После установки панели закрепите панель на внешней двери с помощью винтов и болтов (см. рисунок В).

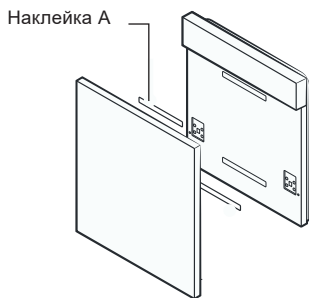


рисунок А


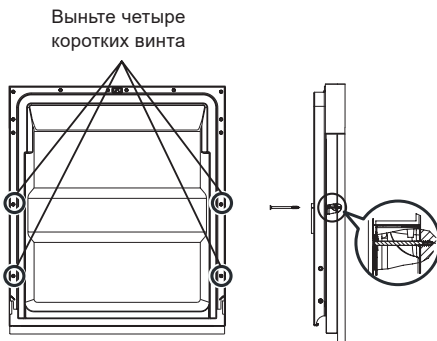


рисунок В


Регулировка натяжения дверной пружины

После размещения панели на посудомоечной машине попробуйте открыть и закрыть дверцу, чтобы проверить балансировку и убедиться в том, что дверца сохраняет свое положение. Если необходимо, выполните регулировку дверцы с помощью винта, поворачивая его по часовой стрелке или против неё. Пружины дверцы устанавливаются на заводе-изготовителе с соответствующим натяжением для наружной двери. Если установлена декоративная деревянная панель, натяжение следует отрегулировать.

Чтобы отрегулировать натяжение пружины нужно повернуть регулировочный винт, который приводит регулятор в действие, натягивая или ослабляя стальной трос.

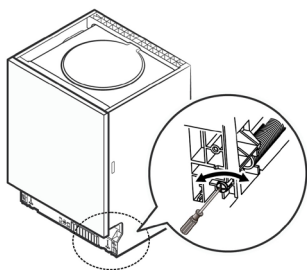

Правильным считается такое натяжение пружины, при котором открытая дверца остается горизонтальной в полностью открытом положении, но при это ее можно легко закрыть подтолкнув пальцем вверх.

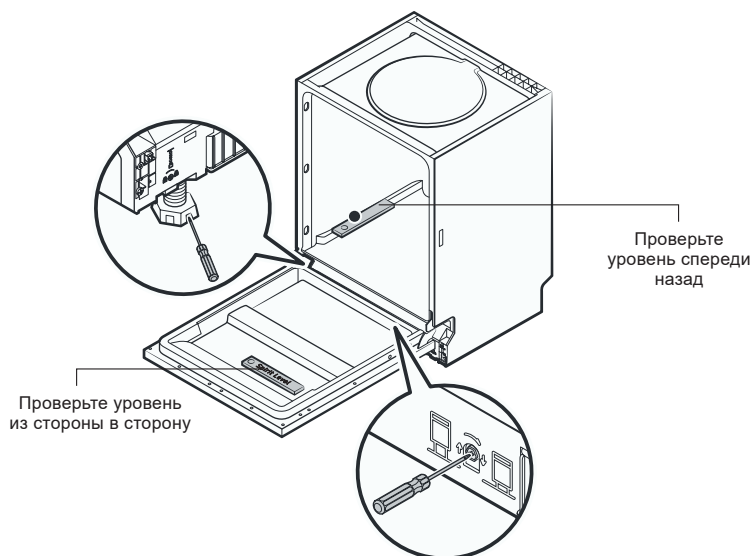

Выравнивание посудомоечной машины

Для корректной работы выдвижных механизмов и эффективности мытья посудомоечная машина должна быть в ровном положении.

Как только посудомоечная машина будет установлена для выравнивания, высоту можно изменить с помощью регулировки уровня завинчивания ножек. Ни в коем случае нельзя наклонять прибор более чем на **2 градуса**.

Установите строительный уровень на дверцу и направляющую стойки, как показано на рисунке ниже, чтобы проверить, что посудомоечная машина находится на необходимом уровне.

При необходимости выровняйте посудомоечную машину, отрегулировав по отдельности три регулируемые ножки.

- Задние ножки регулируют по отношению к передней части посудомоечной машины, повернув винт в середине основания посудомоечной машины.

- Чтобы отрегулировать передние ножки, следует использовать плоскую отвертку: поворачивать ножки нужно до тех пор, пока посудомоечная машина не выровняется.


ПРИМЕЧАНИЕ

*При выравнивании посудомоечной машины следует обращать внимание, чтобы посудомоечная машина не опрокинулась.
Максимальная высота регулировки ножек составляет 50 мм.*

УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА МАШИНЫ

Посудомоечная машина должна быть надежно закреплена на месте. Для разного материала рабочей поверхности следует использовать разные способы:

- Для стандартной рабочей поверхности: вставить монтажный крюк в прорезь боковой плоскости и закрепить его шурупами на рабочей поверхности;
- Для рабочей поверхности из мрамора или гранита: закрепить боковую часть винтом.

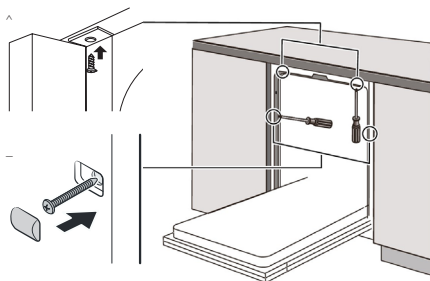

Смягчитель воды и регулировка потребления соли

Умягчитель воды предназначен для удаления из воды минералов и солей, которые могут оказать вредное или неблагоприятное воздействие на работу посудомоечной машины. Чем больше в ней минералов, тем жестче ваша вода.

Регулировка предназначена для настройки оптимального уровня потребления соли. Необходимо регулировать количество потребляемой устройством соли в зависимости от жесткости используемой воды.







Пошаговая корректировка уровня потребления соли

1. Открыть дверцу, включить посудомоечную машину.
2. Нажать кнопку программы более чем на **5 секунд**, чтобы запустить программу смягчения воды в течение **60 секунд** после включения (предупреждающие индикаторы соли и ополаскивателя будут периодически включаться во время работы данной программы);
3. Нажать кнопку программы, чтобы выбрать подходящий набор в соответствии с локальной средой. Наборы будут меняться в следующей последовательности:

H1->H2->>H3->>>H4->>>>H5->>>>>H6;

Каждому набору соответствует свечение определенных индикаторов согласно таблице Заводская установка H4.

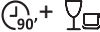4. Нажать кнопку питания, чтобы завершить настройку программы.

Жесткость воды	Диапазон Ммоль/л	Рекомендуемый Набор	Индикаторы
Мягкая	0-0,94	H1	
Средняя	1,0-2,0	H2	
Средняя	2,1-3,0	H3	
Средняя	3,1-4,0	H4	
Жесткая	4,1-6,0	H5	
Жесткая	6,1-9,8	H6	

Загрузка соли в смягчитель воды


Всегда используйте ту соль, которая предназначена для посудомоечных машин. Все прочие виды соли, специально не предназначенные для использования в посудомоечных машинах, особенно столовая соль, повредят смягчитель воды. В случае повреждений, вызванных использованием неподходящей соли, производитель не дает никакой гарантии, а также не несет ответственности за понесенные расходы.

Засыпайте соль непосредственно перед пуском одной из программ мойки. Это не позволит крупинкам соли или соленой воде, которая могла разбрызгаться, остаться в нижней части машины на неопределенный срок, что может привести к появлению коррозии.

После первого цикла мойки лампочка-индикатор уровня соли на панели управления погаснет.

Контейнер для соли расположен под нижней корзиной и должен быть заполнен, как описано ниже.

1. Снять нижнюю корзину и открыть винтовую крышку.
2. Поместить воронку в отверстие и засыпать примерно **1,5 кг** соли для посудомоечной машины.
3. Заполнить контейнер с солью до максимального уровня водой. Обычно небольшое количество воды вытекает.
4. Плотно завинтить крышку.
5. Сигнальная лампа перестанет гореть после того, как контейнер будет заполнен солью.

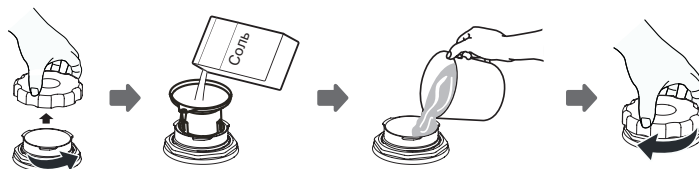

УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА МАШИНЫ

6. Сразу после засыпки соли в контейнер следует запустить программу промывки (например, использовать короткую программу). Если этого не сделать, система фильтров, насос или другие важные части машины могут быть повреждены соленой водой. Гарантия производителя не распространяется на такие поломки

Обычно лампочка предупреждения об отсутствии соли не загорится в течение **2-6 дней** использования посудомоечной машины после загрузки контейнера солью.


ПРИМЕЧАНИЕ

1. Контейнер для соли необходимо заполнять, когда загорается лампочка предупреждения об отсутствии соли на панели управления. Хотя контейнер для соли наполнен, индикатор может загореться до того, как соль полностью израсходуется.

2. Если появились частицы соли, то можно запустить программу замачивания, чтобы их смыть.

Регулировка верхней корзины

Высоту верхней корзины можно отрегулировать для размещения более высоких блюд в верхней или нижней корзине.

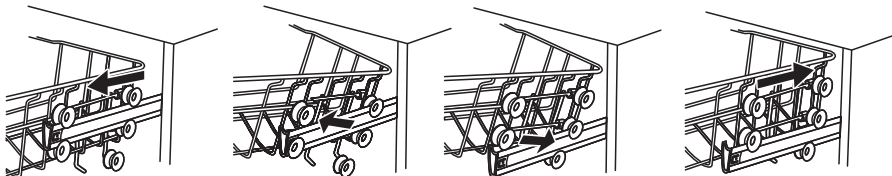


Регулировка нижней корзины для посуды

Крючки нижней корзины используются для удержания тарелок и блюд. Их можно опустить, чтобы освободить пространство для крупных предметов.



Откидывание полок для чашек

Чтобы освободить место для более высоких предметов в верхней корзине, следует поднять подставку для чашек вверх или удалить ее.

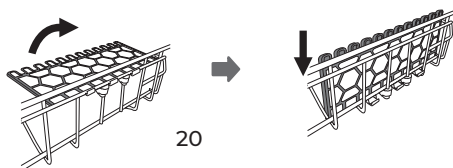


Загрузка корзин посудомоечной машины

Загрузка верхней корзины


Верхняя корзина предназначена для более тонкой и легкой посуды, такой как стаканы, кофейные и чайные чашки, блюдца, а также маленькие тарелки, пиалы, неглубокие сковороды небольшого диаметра (если они не слишком грязные).

№	Предмет
1	Чашки
2	Блюдца
3	Стаканы
4	Маленькие сервировочные тарелки
5	Средние сервировочные тарелки
6	Большие сервировочные тарелки

Модель KDI 6001

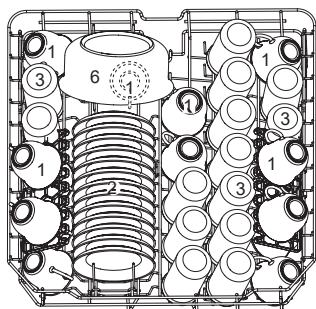


Модель KDI 4501

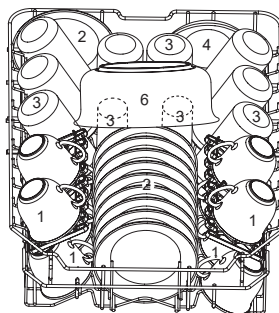


№	Предмет
7	Десертные блюда
8	Обеденные тарелки
9	Суповые тарелки
10	Овальное блюдо

Загрузка нижней корзины

Модель KDI 6001

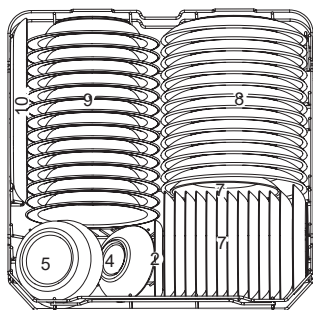

Модель KDI 4501

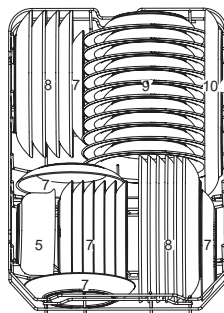

Загрузка верхней корзины для столовых приборов


Столовые приборы следует размещать в специальной стойке, отдельно друг от друга и в соответствующих положениях.

Для лучшего качества мытья следует убедиться, что посуда не прикасается друг к другу.


ПРИМЕЧАНИЕ

Нельзя допускать, чтобы острые, узкие предметы проникали сквозь решетку корзин. Острые предметы следует загружать острой частью лезвия вниз.

Модель KDI 6001

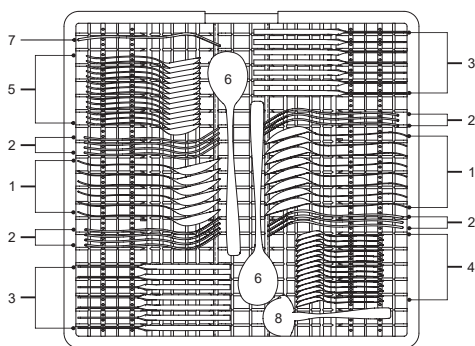

Модель KDI 4501

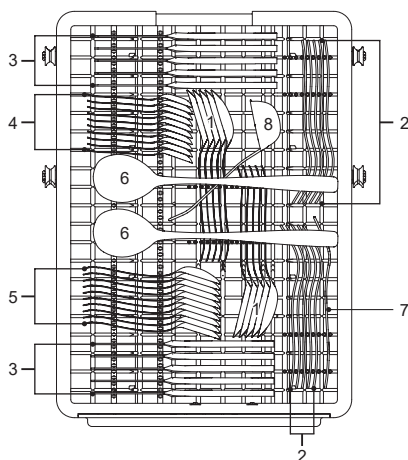


№	Предмет
1	Суповые ложки
2	Вилки
3	Ножи
4	Чайные ложки
5	Десертные ложки
6	Сервировочные ложки
7	Сервировочные вилки
8	Ковшик для соуса

Использование посудомоечной машины

Панель управления KDI 6001



Панель управления KDI 4501

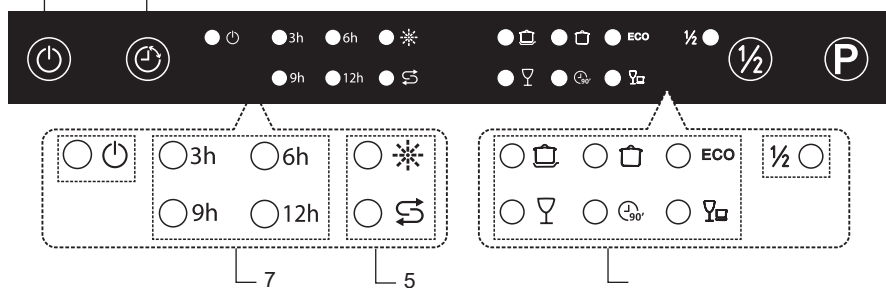

Кнопки управления

№	Кнопка	Описание
1	Включить	Нажмите эту кнопку, чтобы включить посудомоечную машину, загорится экран
2	Отложенный старт	Нажмите кнопку, чтобы установить время отсрочки старта 3/6/9/12 часов
3	Половинная загрузка	Эту функцию следует использовать, когда есть половина (или менее) объема посуды от допустимого для посудомоечной машины. Помогает снизить потребление воды и энергии. Можно использовать только с Интенсивным, Нормальная, ЭКО, Стекло и 90 мин.
4	Программа	Выберите подходящую программу мойки, и загорится соответствующий индикатор

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Дисплей

№	Кнопка	Описание
5	Отложенный старт	 Используется для индикации времени отложенного старта. (3 часа / 6 часов / 9 часов / 12 часов)
6	Индикаторы моющих средств	 Ополаскиватель Если горит этот индикатор, значит заканчивается ополаскиватель для посуды
		 Соль Если горит этот индикатор, это означает, необходимо наполнить контейнер с солью для посудомоечной машины
7	Индикаторы программ	 Интенсивная Для сильнозагрязненной посуды, средне загрязненной посуды
		 Нормальная Подходит для посуды с нормальной степенью загрязнения (кастрюли, тарелки, стаканы и слегка загрязненные сковородки)
		ECO ЭКО Стандартная программа. Самая эффективная с точки зрения энергопотребления и расхода воды
		 Деликатное мытье (стекло) Подходит для слегка загрязненной стеклянной посуды
		 90 мин Для слабозагрязненной посуды, не требующей тщательной мойки
		 Быстрая Ускоренная мойка для слабозагрязненной посуды, без сушки

Программы посудомоечной машины

В таблице ниже показаны циклы и температуры работы различных программ, время работы и расход моющих средств. Так же расход электроэнергии и воды, ополаскиватель: Необходимость использования ополаскивателя.






Программы модели KDI 6001

Программа	Информация о цикле	Моющее средство Предв./ Основная	Время работы (мин.)	Расход эл. (Квтч)	Расход Воды(л)	Ополаскиватель Aid
	Замачивание(50°C) Мойка(60°C) Ополаскивание Ополаскивание Ополаскивание(70)°C Сушка	5/30 г. 1 шт.	160	1.5	18.5	●
	Замачивание Мойка(45°C) Полоскание Полоскание(65°C) Сушка	5/22 г. 1 шт.	205	0.69	15	●

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Программа	Информация о цикле	Моющее средство Предв./ Основная	Время работы (мин.)	Расход эл. (Квтч)	Расход Воды(л)	Ополаскиватель Aid
ECO	Замачивание Мойка (45°C) Ополаскивание(65°C) Сушка	27 г. 1 шт.	90	1.15	11	●
	Замачивание Мойка (40°C) Полоскание Полоскание (60°C) Сушка	20 г.	30	0.7	14.5	●
	Замачивание Мойка(45°C) Ополаскивание (65°C) Сушка	35 г. 1 шт.	90	1.35	12.5	●
	Мойка(45°C) Ополаскивание (50°C) Ополаскивание (55°C)	20 г.	40	0.75	11.5	○

Программы модели KDI 4501

Программа	Информация о цикле	Моющее средство Предв./ Основная	Время работы (мин.)	Расход эл. (Квтч)	Расход Воды(л)	Ополаскиватель Aid
	Замачивание(50°C) Мойка(60°C) Ополаскивание Ополаскивание(70°C) Сушка	3/22 г. 1 шт.	165	1.4	16.5	●
	Замачивание Мойка(45°C) Полоскание Полоскание(65°C) Сушка	3/22 г. 1 шт.	174	1.1	13	●
ECO	Замачивание Мойка (45°C) Ополаскивание(65°C) Сушка	27 г. 1 шт.	190	0.74	9	●
	Замачивание Мойка (40°C) Полоскание Полоскание (60°C) Сушка	20 г.	125	0.75	13.5	●
	Замачивание Мойка(45°C) Ополаскивание (65°C) Сушка	35 г. 1 шт.	90	1.15	11.5	●
	Мойка(45°C) Ополаскивание (50°C) Ополаскивание (55°C)	20 г.	30	0.7	10	○

* 1 шт. – одна «таблетка» для посудомоечной машины.

Не рекомендуют использовать таблетки при мойке на быстром цикле, они могут раствориться не полностью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Подготовка и загрузка посуды

1. Следует загружать посуду, подходящую для мытья в посудомоечной машине.

2. Для определенных предметов посуды необходимо выбирать программу с минимально возможной температурой.

3. Во избежание повреждений нельзя вынимать из посудомоечной машины посуду из стекла и столовые приборы сразу после завершения программы.

4. Следующие столовые приборы/посуда не подходят для мытья в посудомоечной машине

- столовые приборы с деревянными, роговыми фарфоровыми или перламутровыми ручками, элементами из нетермостойкого пластика;
- старые столовые приборы со склеенными деталями, которые не являются термостойкими;
- скрепленные столовые приборы и посуду;
- оловянные и медные изделия;
- хрусталь;
- стальные изделия, подверженные коррозии;
- деревянные блюда;
- изделия из синтетических волокон.

5. Некоторые типы стекла могут потускнеть после большого количества циклов мойки.

6. Серебряные и алюминиевые детали, а также узоры на стекле имеют тенденцию обесцвечиваться во время мытья.

Рекомендации по загрузке посудомоечной машины

1. Удалить с посуды остатки пищи. Подгоревшие остатки пищи на сковородах и кастрюлях следует размягчить. Ополаскивать посуду под проточной водой нет необходимости.

2. Для обеспечения наилучшей производительности посудомоечной машины нужно следовать рекомендациям по загрузке (особенности и внешний вид корзин могут отличаться в зависимости от модели.)

3. Поместить предметы в посудомоечную машину следующим образом:

- чашки, стаканы, кастрюли/сковородки и т.д. должны быть обращены вниз;
- изогнутые, пустотелые и предметы с углублениями чашки, стаканы, сковородки и т.д.) следует загружать под наклоном, отверстием/углублением вниз, чтобы дать воде возможность стекать;
- убедиться, что все предметы надежно уложены и не могут опрокинуться;
- посуда должна быть расположена таким образом, чтобы распылители могли свободно вращаться во время цикла работы устройства;
- посуда и столовые приборы не должны находиться друг в друге, соприкасаться или закрывать друг друга во избежание повреждений и для лучшего качества мытья;
- верхняя корзина предназначена для хранения более тонкой и легкой посуды, такой как стаканы, кофейные и чайные чашки;
- ножи с длинными лезвиями, хранящиеся в вертикальном положении, представляют потенциальную опасность;

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

- длинные и / или острые предметы, столовые приборы, такие как разделочные ножи, должны располагаться горизонтально в верхней корзине.

4. Не следует перегружать посудомоечную машину. Это важно для качества работы и разумного потребления энергии.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не следует мыть в посудомоечной машине слишком мелкие предметы. Они могут легко выпасть из корзины.

Выгрузка посуды

Чтобы вода не капала из верхней корзины в нижнюю, рекомендуется сначала опорожнить нижнюю корзину, а затем верхнюю.


Моющее средство

Химические ингредиенты, входящие в состав моющего средства, необходимы для измельчения и удаления всех загрязнений из посудомоечной машины.

Большинство коммерческих моющих средств подходят для этой цели.



Для открытия крышки нажмите на фиксатор на дозаторе моющего средства

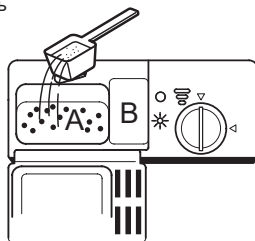

Добавьте моющее средство в большее отделение (A) для основного цикла стирки. Для посуды с сильной степенью загрязнения также добавьте немного моющего средства в меньшую полость (B) для цикла предварительной стирки



Закройте крышку и нажимайте на нее до тех пор, пока она не встанет на место

ПРИМЕЧАНИЕ

Следует использовать только моющее средство, специально предназначенное для посудомоечных машин. Не рекомендуется заранее класть порошкообразное моющее средство в дозатор. Лучше сделать это непосредственно перед запуском цикла мойки. Моющее средство для посудомоечной машины вызывает коррозию!


Храните моющее средство в недоступном для детей месте.

В зависимости от загрязнения воды настройка может быть разной. Следует соблюдать рекомендации производителя на упаковке моющего средства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Загрузка отделения для ополаскивателя

Индикатор ополаскивателя

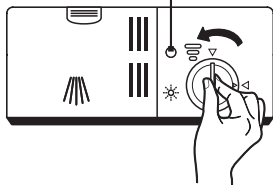

Чтобы открыть дозатор, поверните крышку в положение «открыт» (слева) и поднимите



Осторожно налейте ополаскиватель в дозатор, избегая его переполнения



Замените колпачок, вставив его в соответствии со стрелкой «открыто» и повернув его в положение стрелки «закрыто» (вправо)

Регулировка контейнера для ополаскивателя

Резервуар для ополаскивателя имеет **шесть настроек**. Рекомендуемая заводская настройка - «**4**».

Если посуда не высыхает должным образом или на ней остаются пятна, допустимо выбрать более высокую цифру настройки.

Если на посуде остаются липкие беловатые пятна или синеватая пленка, следует уменьшить рекомендуемую заводскую настройку «**4**».



Регулировочный

Программирование посудомоечной машины

Запуск цикла мойки

1. Открыть дверцу,
2. Выдвинуть нижнюю и верхнюю корзины, загрузить посуду и задвинуть их обратно. Рекомендуется сначала загрузить нижнюю корзину, затем верхнюю.
3. Налить моющее средство.
4. Вставить вилку в розетку.
5. Убедиться, что подача воды включена.
6. Нажать кнопку включения.
7. Выбрать программу. Загорится индикатор соответствующей программы.
8. Закрыть дверцу. Посудомоечная машина начнет выполнение цикла мойки.
9. По окончании цикла мойки раздастся звуковой сигнал.

Изменение программы в процессе работы устройства


Цикл мойки можно изменить только в том случае, если устройство работало в течение непродолжительного времени. В противном случае моющее

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

средство уже будет использовано, а посудомоечная машина сольет воду. В такой ситуации необходимо перезагрузить посудомоечную машину и снова наполнить дозатор моющего средства.

Перезагрузка работы посудомоечной машины:


1. Приоткрыть дверцу, чтобы остановить посудомоечную машину.
2. После того как ороситель перестанет работать, можно полностью открыть дверцу.
3. Нажать кнопку программы более чем на три секунды, машина переключится в режим ожидания.
4. Изменить программу на нужную настройку цикла.

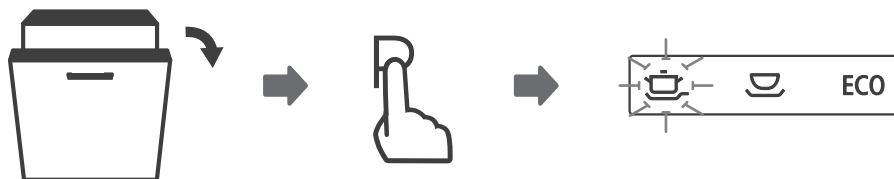

Добавление посуды во время цикла мойки

Забывшую посуду можно добавить в любое время до того, как откроется дозатор моющего средства. Для этого нужно:

1. Приоткрыть дверцу, чтобы остановить работу посудомоечной машины.
2. После того, как оросители перестанут работать, можно полностью открыть дверь.
3. Добавить забывшую посуду.
4. Закрыть дверцу.
5. Посудомоечная машина заработает через **10 секунд**.

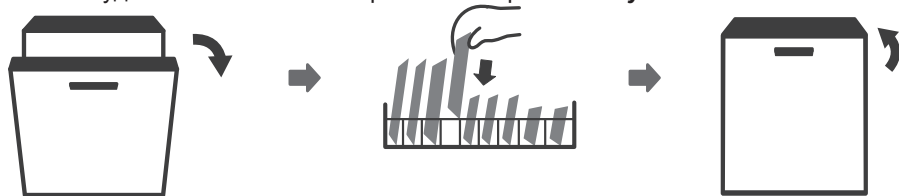

ВНИМАНИЕ

Опасно открывать дверцу в середине цикла! Это может привести к ожогам паром. Если происходит перелив воды, следует перекрыть кран подачи воды и вызвать представителя сервисной службы. Перед запуском посудомоечной машины вся лишняя вода должна быть удалена.

Общий уход за посудомоечной машиной

1. После мойки следует отключить подачу воды в посудомоечную машину и оставить дверцу приоткрытой, чтобы влага и запахи испарились.

2. Вынимать вилку из розетки нужно перед каждой чисткой или проведением технического обслуживания.

3. Для очистки наружных и резиновых деталей посудомоечной машины нельзя использовать растворители или абразивные чистящие средства. Для очистки допустимо использовать только ткань с теплой мыльной водой или губку.

4. Для удаления пятен или разводов с внутренних поверхностей следует использовать ткань, смоченную водой с небольшим количеством уксуса, или чистящее средство, изготовленное специально для посудомоечных машин.

5. Если не планируется использовать устройство в течение длительного времени, рекомендуется выполнить цикл мойки с пустой посудомоечной машиной, затем вынуть вилку из розетки, отключить подачу воды и оставить дверцу устройства слегка приоткрытой. Это поможет уплотнителям прослужить дольше и предотвратит образование неприятных запахов внутри посудомоечной машины.

6. Если посудомоечную машину требуется переместить, необходимо удерживать его в вертикальном положении. При крайней необходимости посудомоечную машину можно расположить на задней поверхности.

7. Одним из факторов, вызывающих образование неприятных запахов в посудомоечной машине, являются остатки пищи, в уплотнителях. Периодическая чистка уплотнителей влажной губкой предотвратит их появление.

Использование в неотопляемом помещении в зимний период

Зимой, каждый раз после циклов мойки, следует выполнить следующие шаги:

- отключить посудомоечную машину от источника питания;
- отключить подачу воды;
- отсоединить шланг от водопроводного крана;
- слить воду из патрубка и водопроводного крана, используя емкость, чтобы собрать воду;
- подсоединить патрубок к водопроводному крану;
- снять фильтр в нижней части трубы и использовать губку для удаления воды.

Уход за внешней частью посудомоечной машины

Дверца и уплотнительные прокладки дверцы

1. Уплотнительные прокладки дверцы следует регулярно протирать мягкой влажной тканью, чтобы удалить жировые отложения и остатки пищи.
2. При загрузке посуды в посудомоечную машину остатки жидкой пищи, напитков могут стекать по бокам дверцы. Эти поверхности находятся за пределами моечного шкафа и недоступны для воды из оросителей. Подобные загрязнения следует удалить перед тем, как закрыть дверцу.

Панель управления

При загрязнении панели управления ее следует протирать исключительно мягкой влажной тканью.

ВНИМАНИЕ

Нельзя использовать:

- очистители с распылением, чтобы избежать попадания воды в замок дверцы и на электрические элементы;
- абразивные чистящие средства или чистящие прокладки для чистки наружных поверхностей, так как они могут ее поцарапать.

Некоторые бумажные полотенца также могут повредить поверхности устройства.

Уход за внутренней частью посудомоечной машины

Проверяйте фильтры перед циклом мытья. Если фильтр грубой очистки засорен, снимите его и промойте под проточной водой.


Система фильтров

Система фильтров, расположенная в основании моечного шкафа, удерживает крупный мусор во время цикла мойки. Следует регулярно проверять состояние фильтров и при необходимости очищать их под проточной водой, чтобы избежать засоров.


ВНИМАНИЕ

Вынимать вилку из розетки нужно перед каждой чисткой или проведением технического обслуживания.

Выполните следующие действия, чтобы очистить фильтры в моечном шкафу:

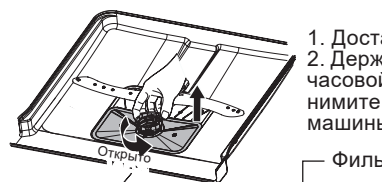


1. Достаньте нижнюю корзину.
2. Держите фильтр грубой очистки и поверните его против часовой стрелки, чтобы разблокировать фильтр. Поднимите фильтр вверх и выньте его из посудомоечной машины.

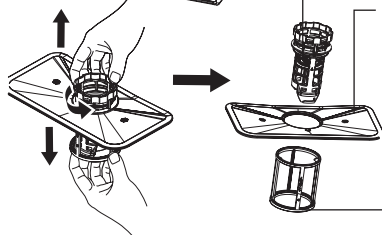


3. Фильтр тонкой очистки можно снять с нижней части фильтрующего узла. Фильтр грубой очистки можно отсоединить от основного фильтра, осторожно сжимая выступы в верхней части и оттягивая его

Фильтр тонкой очистки

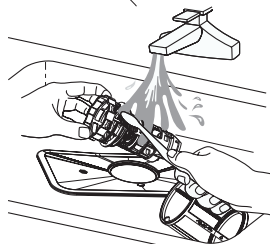

4. Более крупные остатки пищи можно очистить, промыв фильтр под проточной водой. Для более тщательной очистки используйте мягкую чистящую щетку

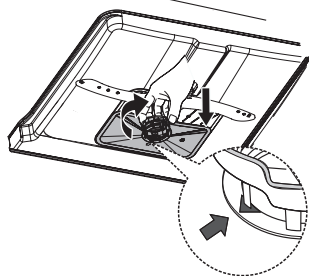

- 5 Соберите фильтры в порядке, обратном разборке, замените вставку фильтра и поверните по часовой стрелке до стрелки закрытия. Нельзя затягивать фильтры слишком сильно. Следует надежно установить фильтры по порядку, иначе крупный мусор может попасть в систему и вызвать засор.

Не допускается использование посудомоечной машины без установленных фильтров. Неправильная замена фильтра может снизить производительность устройства и привести к повреждению посуды


ПРИМЕЧАНИЕ

Изображения приведены только для справки, различные модели фильтрующей системы и распылителей могут отличаться.

Оросители


Химикаты, жесткая вода засоряют форсунки распылительных рычагов и подшипники. Эти элементы необходимо регулярно чистить.

Сделать это можно, следуя приведенным ниже инструкциям:

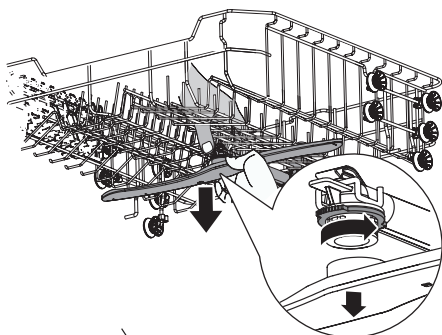


1. Чтобы снять держатель верхнего оросителя, удерживайте гайку в центре неподвижно и поверните распылитель против часовой стрелки, чтобы удалить его.

2. Чтобы снять держатель нижнего оросителя, вытяните ороситель вверх.

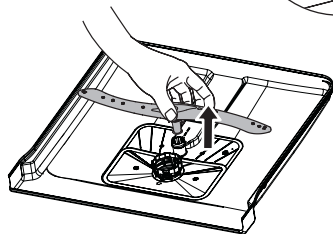

Чтобы снять держатель нижнего оросителя, вытяните ороситель вверх

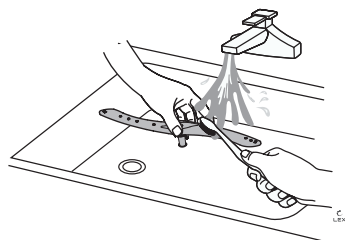

Вымойте держатели оросителей в мыльной и теплой воде и используйте мягкую щетку для очистки форсунок. Замените их после тщательной промывки

Коды ошибок

Коды	Значение	Возможные причины
Быстрое мигание индикатора программы Быстрая мойка	Увеличенное время залива воды	Кран не открыт, либо входной патрубок воды засорен, либо давление воды слишком мало
Быстрое мигание индикатора программы Стекло	Переполнение	Какой-то элемент посудомоечной машины протекает

В случае перелива отключите подачу воды, прежде чем обращаться в сервисную службу. Если в поддоне есть вода из-за переполнения или небольшой утечки, воду следует удалить перед повторным запуском посудомоечной машины.

Советы по устранению неисправностей

Просмотр этого раздела, посвященного советам по устранению неисправностей, поможет самостоятельно устранить некоторые распространенные неполадки. Если устранить неполадки самостоятельно не получается, следует обратиться за помощью к специалисту или в сервисный центр.

Проблема	Возможные причины	Что делать
Посудомоечная машина не работает	Сгорел предохранитель или отключились пробки	Отключите прибор от электропитания и дайте двигателю остыть
	Нет электричества	Убедиться, что машина включена, и дверца полностью закрыта, а электрическая вилка правильно включена в розетку
	Низкое давление воды	Убедиться, что все шланги правильно соединены, а кран подачи воды открыт
Дренажная помпа не отключается	Перелив воды	Система посудомоечной машины автоматически определяет перелив, отключает круговую помпу и включает дренажную.

СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

Вода не перекачивается из посудомоечной машины	Перекрученный или застрявший сливной шланг	Проверьте сливной шланг
	Засорился фильтр	Проверьте степень очистки фильтра
	Кухонная раковина засорилась	Проверьте кухонную раковину, чтобы убедиться, что она хорошо сливается. Если проблема заключается в том, что кухонная раковина не сливается, вам может понадобиться сантехник, а не специалист по обслуживанию посудомоечных машин
Шум	Некоторые естественные шумы (например, открытия крышки диспенсера моющего средства)	Открыть дверцу и убедиться, что все элементы в посудомоечной машине надежно закреплены
	Столовые приборы не закреплены/ в корзину попал мелкий посторонний предмет	Открыть дверцу и убедиться, что все элементы в посудомоечной машине надежно закреплены
	Звук мотора	Если посудомоечная машина используется не часто, следует раз в неделю наливать и выкачивать из нее воду. Это сохранит уплотнители влажными и предотвратит шумы
Стук в посудомоечной машине	Распылитель стучит по предмету в корзине	Прервите программу и переставьте предметы, которые мешают распылительному рычагу возвращаться.
Стучащий звук в трубах	Это может быть вызвано особенностями трубопровода.	Это не влияет на работу посудомоечной машины. Если вы сомневаетесь, обратитесь к квалифицированному сантехнику.
Мыльная пена в отстойнике	Неправильное моющее средство	В посудомоечной машине допустимо использовать только специальные моющие средства. В случае появления пены следует открыть машину и дать пене осесть. Затем добавить 1 литр холодной воды в отстойник. Закройте дверцу посудомоечной машины, затем выберите любой цикл. Сначала из посудомоечной машины будет слита вода. Откройте дверцу после завершения этапа слива и проверьте, исчезла ли пена. При необходимости повторите процедуру
	Пролитое средство для полоскания	Необходимо всегда сразу вытирать пролитое средство для полоскания

СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

Отстойник в пятнах	Использовалось мощнее средство с красителем	Использовать только средство без красителей
Посуда мокрая	В диспенсере нет ополаскивающего средства	Заполнить диспенсер ополаскивающим средством
Посуда грязная	Выбрана неправильная программа	Выбрать более интенсивную программу
	Неправильная загрузка решетки	Правильно загрузить решетку
	Недостаточно мощного средства	Используйте больше мощного средства или замените его
	Предметы блокируют движения распылителей	Располагайте предметы внутри посудомоечной машины таким образом, чтобы распылители могли свободно вращаться
	Загрязнились фильтры грубой и тонкой очистки или они неверно установлены, это могло вызывать блокировку распылителей	Очистите и/или установите фильтры верно. Проведите очистку распылителей
На столовых приборах есть пятна ржавчины	Столовые приборы не устойчивы к коррозии	Не мойте в посудомоечной машине предметы, которые не устойчивы к коррозии
	Не была запущена программа после добавления соли для посудомоечной машины. Частицы соли попали в цикл мойки	Всегда запускайте программу мойки без использования посуды после добавления соли
	Крышка контейнера для соли неплотно прилегает	Убедитесь, что крышка контейнера для соли надежно закрыта
Помутнение стеклянной посуды	Комбинация мягкой воды и слишком большого количества мощного средства	Если вода мягкая, использовать меньшее количество мощного средства, выбрать самый короткий цикл для мытья стеклянной посуды

СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

<p>Пятна и разводы на стаканах и столовых приборах</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Очень жесткая вода 2. Низкая температура входящей воды 3. Перегрузка машины 4. Неправильная загрузка 5. Старое или влажное моющее средство 6. Пустой диспенсер ополаскивающей жидкости 	<p>Убедиться, что большая посуда не мешает работе подвижных форсунок. Для удаления пятен со стеклянной посуды:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Достать всю металлическую посуду из посудомоечной машины. 2. Не добавлять моющее средство. 3. Выбрать самый долгий цикл мойки 4. Включить машину и дать ей поработать на 18-22 минуты меньше, чем при обычном режиме. 5. Открыть дверцу и налить 2 чашки белого уксуса на дно машины. 6. Закрыть дверцу и дать машине закончить цикл. Если уксус не поможет: повторить ту же процедуру с ½ чашки кристаллов лимонной кислоты
<p>Белые пятна на стеклянной и другой посуде</p>	<p>Неверно выполнена настройка</p>	<p>Специальная соль для посудомоек решает этот вопрос, но только при правильно выставленных параметрах. Если вода жёсткая, а вы выбрали параметр «мягкая», агрегат будет использовать меньше соли. Результатом станет белый известковый налет в посудомоечной машине и на сковородах.</p>
	<p>В отсеке нет соли</p>	<p>Белые пятна извести появляются даже при правильно выставленных параметрах, если вы забыли засыпать соль. Обычная пищевая для этих целей не подойдёт и может вывести агрегат из строя. Необходимо использовать специальное регенерирующее средство для посудомоек.</p>
	<p>В отсек с посудой попала соль</p>	<p>Такое бывает в трёх случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • средство просыпалось в камеру с посудой; • крышка ёмкости с солью закрывается негерметично или треснула; • соль попала в бак для очищающего порошка

СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

Желтая или коричневая пленка на внутренних поверхностях посудомоечной машины	Пятна от чая или кофе	Следует повернуть регулятор в положение OFF и задвинуть замок дверцы влево
	Содержание железа в воде может оставлять подобную пленку	Использовать ½ чашки отбеливателя и 3 чашки воды, чтобы вручную отмыть пятна. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Во избежание ожогов, подождать не менее 20 минут после остановки машины, чтобы дать ей остыть. Только после этого можно приступить к мытью устройства вручную
В диспенсере осталось моющее средство	Посуда закрывает диспенсер	Перезагрузить посуду правильно
Пар	Нормальное явление	Небольшое количество пара, выходящего через отверстия рядом с замком во время сушки и слива воды, является нормой
Черные или серые отметки на посуде	Алюминиевые приборы оставляют подобные следы, прикасаясь к посуде из другого материала	Использовать полу-абразивные средства, чтобы удалить эти отметки
Белая пленка на внутренних поверхностях	Жесткая вода и содержащиеся в ней минералы	Для чистки внутренних поверхностей следует использовать влажную тряпку и моющее средство для посудомоечных машин и надеть резиновые перчатки. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В посудомоечной машине можно использовать только специализированные моющие средства
Вода остается на дне отстойника	Норма	Небольшое количество воды на дне отстойника вокруг сливного отверстия помогает сохранять уплотнители влажными
Посудомоечная машина протекает	Переполнение диспенсера или пролитая ополаскивающая жидкость	Вытереть пролитую жидкость тряпкой ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Следует соблюдать осторожность, не переливать ополаскивающую жидкость. Пролитая жидкость может привести к чрезмерному вспениванию и к переливу воды

СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

Посуда не сухая после завершения цикла мойки	Неправильная загрузка	Загружайте посуду верно (См. раздел «Рекомендации по загрузке посудомоечной машины»)
	Посуду убирают слишком рано	Не разгружайте посудомоечную машину сразу после мытья. Слегка приоткройте дверцу, чтобы пар мог выходить наружу. Вынимайте посуду до тех пор, пока внутренняя температура не станет безопасной для прикосновения. Сначала разгрузите нижнюю корзину, чтобы предотвратить попадание воды из верхней корзины.
	Выбрана программа без сушки	Выбираете программу с режимом сушки
	Использование столовых приборов с некачественным покрытием.	С этими предметами сложнее отводить воду. Столовые приборы или посуда такого
	Недостаточное количество ополаскивателя	Добавьте ополаскиватель в отсек для него



Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.

Согласно ст. 26 законодательного декрета от 14 марта 2014 года № 49 «Исполнение директивы 2012/19/ЕС об утилизации отходов электронного и электрического оборудования (РАЕЕ)» **УТИЛИЗАЦИЯ ОЭЭО (РАЕЕ):** Знак перечеркнутого мусорного бака, приведенный на приборе или на его упаковке, означает, что по завершении срока службы прибора его необходимо утилизировать отдельно от других отходов.

Поэтому пользователь должен будет сдать отслуживший прибор в подходящие муниципальные центры по раздельному сбору отходов электронного и электрического оборудования.

В качестве альтернативы самостоятельной утилизации можно сдать прибор дилеру на момент приобретения нового равнозначного прибора.

Кроме того, в точках продаж электронных, электрических изделий, площадь которых превышает 400 м², можно, приобретая новое изделие, бесплатно, без каких-либо обязательств сдавать электронные приборы размером менее 25 см, подлежащие утилизации.

Надлежащий раздельный сбор отходов, отслуживших электроустройств для последующей переработки и утилизации, совместимый с охраной природы, позволяют избежать негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей, а также способствует повторному использованию материалов, из которых состоит прибор.

KITLL активно участвует в сохранении окружающей среды:

- Осуществлен переход к использованию материалов, уменьшающих воздействие на окружающую среду в процессах производства и эксплуатации.
- В производстве применяются более экологически чистые хладагенты.
- Сокращено потребление энергии и воды, как в процессе производства техники, так и путем внедрения экономичных решений в модели техники.
- Используем перерабатываемые и переработанные материалы в производстве самой бытовой техники и в упаковке.

Техника KITLL соответствует стандартам устойчивого развития и оценкам экологических характеристик.

Путаетесь в терминах, связанных с переработкой? Словарик всего из пяти слов поможет разобраться:



1. Разборка отходов — начальный этап переработки, когда из всего, поступившего для переработки выбирают только то, что подходит для вторичного использования.



2. Сортировка отходов — уже отобранные элементы, детали, части корпусов сортируют в зависимости от материала изготовления: пластик, металл, стекло и т.д.



3. Рециклинг — применение отходов по прямому назначению, а также их возврат в производственный цикл (после определенной подготовки).



4. Утилизация отходов, брака, отслуживших изделий — их повторное применение, использование для изготовления чего-то нового, сюда входят и оказание услуг, и выполнение работ, и рециклинг.



5. Переработка — в отличие от утилизации это именно процесс превращения отходов в энергию или новую продукцию.

Для улучшения качества жизни на всех уровнях мы предлагаем каждому участвовать в экологичной утилизации – не выбрасывать, а сдавать отслужившую технику.

Вспользуйтесь Картой утилизации GREENPEACE, чтобы найти ближайший пункт сдачи техники, отслужившей свой срок службы.





Производитель: Foshan Shunde Midea Washing Appliances
MFG Co., Ltd. Адрес: No.20 Gangqian Rd, Beijiao,
Shunde Foshan Guangdong, China

Импортер:ООО «Техномир» («Technomir LLC»). 188640. Россия,
г. Всеволожск, пр-кт Всеволожский, д. 72.

Сделано в Китае.

Дата изготовления указана на устройстве в следующем формате:
AAAAAYYYMMBBBBB, где **AAAAA** – внутренний код, **YYYY** – год изготовления,
MM – месяц изготовления, **BBBBB** – номер модели.

www.kitll.ru

